


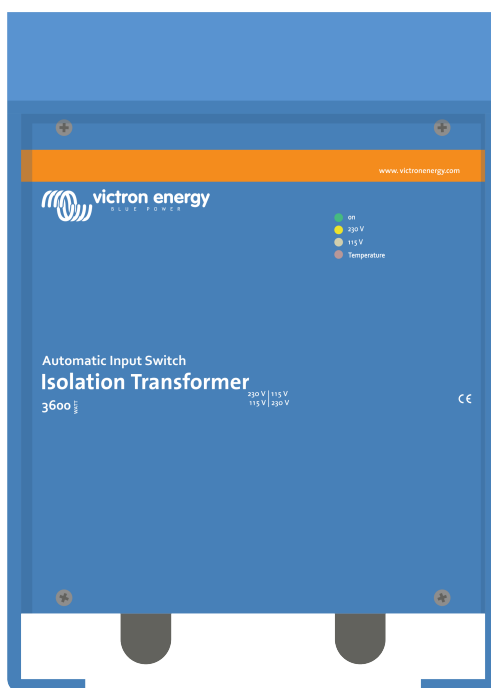

Isolation transformer

3600W Auto 115/230V

Rev 11 - 02/2023

Tämä opas on saatavilla myös [HTML5](#)-muodossa.

Sisällys

1. Turvaohjeet	1
2. Ominaisuudet	2
2.1. Sähköturvallisuus	2
2.2. Galvaanisen korroosion ehkäisy	2
2.3. Jännitteiden muuntaminen	3
2.4. Automaattinen vaihtovirtatulojännitteen tunnistus	3
2.5. Pehmokäynnistys	3
2.6. Sisäinen kytkentäkaavio	4
2.7. Turvallisuus aluksen ollessa kuivilla	4
3. Asentaminen	5
3.1. Toimitussisältö	5
3.2. Liitännöiden yleiskuvaus	5
3.3. Vaihtovirtalähdön konfigurointi	5
3.4. Vaihtovirtatulon ja vaihtovirtalähdön kytkentä	6
3.5. Vaihtovirtalähdön nollan ja maaton välinen kytkentä	7
3.6. Kaapelin poikkipinta-alaa koskevat vaatimukset	7
3.7. Johdotusesimerkki	8
3.8. Maadoituksen tulo- ja lähtöliitännöiden kytkentä, kun alus on kuivilla.	8
4. Toiminta	10
4.1. Automaattinen tulojännitteen tunnistus	10
4.2. LED-merkkivalot:	10
4.3. Korkean tulovirran rajoitin	10
4.4. Lämpötilasuojaus	10
5. Tekniset tiedot	11
6. Mitat	12

1. Turvaohjeet



VAROITUS: Lue ja taltioi alla olevat turvaohjeet ennen tuotteen asennusta, käyttöä, varastointia ja kuljetusta.

Yleistä:



- Lue ohjeet ja turvamerkintöjen selitteet tuotteen oheisdokumentaatiosta ennen laitteen käyttöä. Tämä tuote on suunniteltu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Käytä laitetta vain ohjeenmukaiseen käyttötarkoitukseen ja noudata Tekniset tiedot -luvussa annettuja ohjearvoja.
- **VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA.**
- Älä avaa koteloa, jos tuote on edelleen liitettyä virtalähteeseen.
- Älä poista etulevyä äläkä käytä tuotetta, jos jokin paneeleista on poistettu. Jätä kaikki huoltotoimenpiteet päteville asiantuntijoille.
- Varoitus: älä koskaan nosta raskaita kuormia ilman apua.
- Älä altista tuotetta vedelle, kosteudelle, lumelle, roiskeille tai pölylle.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on kaasu- tai pölyräjähdysten vaara. Tätä tuotetta ei ole syttymissuojattu.

Asentaminen:



- Noudata oppaan asennusosion ohjeita, ennen kuin kytket virran laitteeseen.
- Kytkeäntöjen, kaapelikokojen ja turvaominaisuuksien on oltava sovellettavien säädösten mukaiset.
- Kyseessä on turvaluokkaan I kuuluva tuote (toimitetaan suojamaadoitusliittimellä). AC IN- ja AC OUT- navoissa on oltava keskeytyksetön suojamaadoitus. Laitteen ulkopuolella on lisämaadoituspiste. Jos on syytä epäillä, että suojamaadoitus on vahingoittunut, tuote tulee kytkeä pois päältä ja varmistaa, että sen tahaton käyttö on estetty. Ota sitten yhteyttä valtuutettuun ammattilaiseen.
- Varmista, että kytkentäjohdoissa on virrankatkaisimet. Älä koskaan korvaa turvallisuuskomponenttia jonkun toisen tyyppisellä komponentilla. Varmista oikea komponenttityyppi käsikirjasta.
- Ennen virran kytkemistä varmista, että käytössä oleva virtalähde sopii tuotteen asetuksiin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Varmista, että ympäristöolosuhteet soveltuvat laitteen käyttöön. Älä koskaan käytä tuotetta sateessa tai pölyisessä ympäristössä. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa tuulettusta varten ja varmista, että tuuletusaukot ovat esteettömät. Asenna hyvin tuulettuvaan ja lämpöä sietävään ympäristöön. Vältä esim. kemikaalien, synteettisten komponenttien, verhojen tai muiden tekstiilien jne. sijoittamista laitteen läheisyyteen.
- Varmista, että ottoteho ei ylitä tuotteen kapasiteettia.

Kuljetus ja säilytys:



- Irrota kaikki verkkovirtajohdot tuotteen säilytyksen ja kuljetuksen ajaksi.
- Valmistaja ei ota mitään vastuuta kuljetusvaurioista, jos tuote on toimitettu kuljetukseen muussa kuin alkuperäispakkauksessa.
- Säilytä tuotetta kuivassa paikassa. Säilytyslämpötilan tulee olla -20 °C – +60 °C.

2. Ominaisuudet

Eristysmuuntaja katkaisee maasähkön vaihtovirran ja aluksen välisen kontinuiteetin. Se on erittäin tärkeä turvallisuuden kannalta, ja se poistaa galvaanisten eristinten ja napaisuushälytysten tarpeen.

2.1. Sähköturvallisuus

Korkea sähköturvallisuus on itsestäänselvyys tavallisessa maasähköasennuksessa. Jos piirissä on oikosulku tai maavuoto virrankatkaisin tai vikavirtasuojaukset laukeaa. Jos maasähköjärjestelmän maadoitusjohto kytketään aluksen metalliosiin, seurauksena on galvaaninen korrosio.


Jos alukseen kytketään vain vaihe- ja nollajohtimet, kytkentä voi olla vaarallinen, koska vikavirtasuojat eivät toimi eikä virrankatkaisin laukea oikosulussa aluksen metalliosaan.

2.2. Galvaanisen korroosion ehkäisy

Galvaanista korroosiota tapahtuu, kun kaksi eri metallia, joilla on sähköinen kontakti, altistetaan samanaikaisesti sähköä johtavalle nesteelle. Merivesi ja jossain määrin myös makea vesi ovat tällaisia nesteitä. Yleisesti ottaen korrosio iskee ensisijaisesti parin aktiivisempaan metalliseokseen, ja vähemmän aktiivisempi (jalompi) materiaali on katodina suojattu. Galvaanisen korroosion nopeus riippuu useasta eri muuttujasta, kuten pinta-alasuhteista, nesteen sähkönjohtavuudesta, lämpötilasta, materiaalien luonteesta yms.


Joskus kuulee sanottavan, että galvaanista korroosiota tapahtuu vain metallista ja alumiinista valmistetuissa rungoissa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Sitä voi tapahtua missä tahansa aluksessa heti kun metalliosa (akseli ja potkuri) on kosketuksissa veteen. Galvaaninen korrosio liuottaa nopeasti uhrisinkit ja alkaa sitten syövyttää akselia, potkuria ja muita veden kanssa kosketuksissa olevia metalliosia, kun alus on kytketty maasähköön. Tämän vuoksi voi syntyä houkutus jättää maattojohdin kytkemättä. Tämä on kuitenkin hyvin vaarallista, koska tällöin vikavirtasuojat ei toimi eikä virrankatkaisin laukea oikosulussa aluksen metalliosaan.

Paras ratkaisu galvaanisen korroosion estämiseksi ja samalla myös vaaratilanteiden välttämiseksi on varustaa järjestelmä eristysmuuntajalla, joka kytketään maasähkön syöttöön. Eristysmuuntaja katkaisee maasähkön vaihtovirran ja aluksen välisen kontinuiteetin. Maasähkö syötetään muuntajan ensiöpuolelle ja alus kytketään sen toisiopuolelle. Eristysmuuntaja eristää aluksen kokonaan maasähkön maasta. Kun kaikki metalliosat yhdistetään muuntajan toisiopuolen nollalähtöön, vikavirtasuojat tai virrankatkaisin laukeaa oikosulun sattuessa.

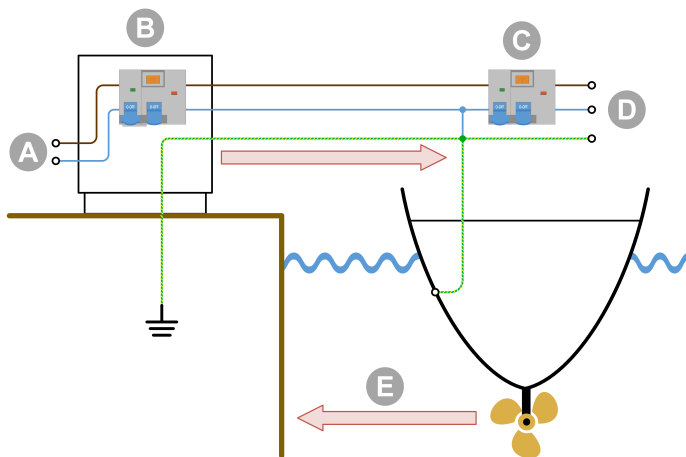

Tunnus	Kuvaus
A	Maasähkön vaihtovirran syöttö
B	Maasähkön vaihtovirran jako
C	Vikavirtasuojat
D	Aluksen vaihtovirran syöttö
E	Galvaaninen korrosio

Galvaanista korroosiota syntyy, kun maasähkön maatto on kontaktissa aluksen vedenalaisiin metalliosiin.

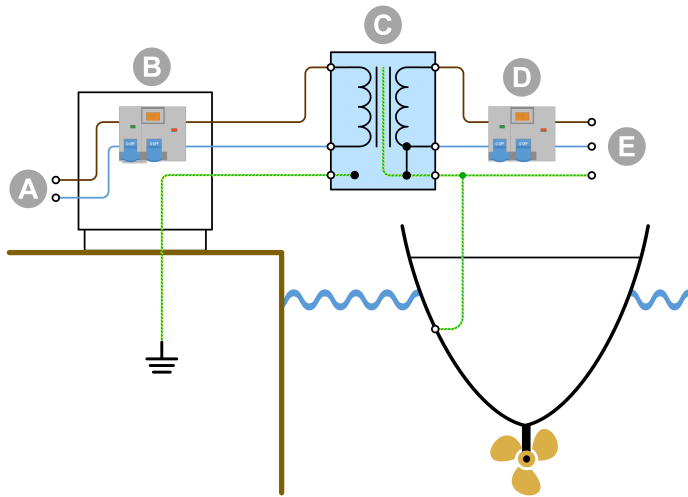

Tunnus	Kuvaus
A	Maasähkön vaihtovirran syöttö
B	Maasähkön vaihtovirran jako
C	Eristysmuuntaja
D	Vikavirtasuojaja
E	Aluksen vaihtovirran syöttö

Maasähkön maatto on eristetty aluksen maatoista, ja maasähkkykennästä johtuva galvaaninen korrosio on estetty.

2.3. Jännitteiden muuntaminen

Eristysmuuntaja muuntaa tulojännitteen suhteessa 1:1,05. Muuntajan suhde 1:1,05 nostaa eristysmuuntajan lähtöjännitettä 5 %. Tällä kompensoidaan maasähkön jännitehäviöitä, joita satamissa tavallisesti ilmenee.

Eristysmuuntajaa voidaan käyttää 115 V:n ja 230 V:n järjestelmissä, ja sillä voidaan myös muuntaa 230 V:n jännite 120 V:iin ja 115 V:n jännite 240 V:iin. Eristysmuuntajan konfiguroinnista riippuen:

- 230 V:n tulojännite muunnetaan 240 V:iin.
- 230 V:n tulojännite muunnetaan 120 V:iin.
- 115 V:n tulojännite muunnetaan 240 V:iin.
- 115 V:n tulojännite muunnetaan 120 V:iin.

Eristysmuuntajaa voidaan käyttää 50 Hz:n tai 60 Hz:n järjestelmissä. Eristysmuuntaja ei kuitenkaan voi muuntaa taajuuksia 50 Hz:stä 60 Hz:iin tai päinvastoin.

2.4. Automaattinen vaihtovirtatulojännitteen tunnistus


Eristysmuuntaja tunnistaa tulojännitteen automaattisesti ja kytkee vaihtovirtatuloasetukseksi 115 V tai 230 V tulojännitteen mukaan:

- Jos tulojännite on 88–130 V, muuntaja kytkeytyy 115 V:n tulojännitetilaan.
- Jos tulojännite on 185–250 V, muuntaja kytkeytyy 230 V:n tulojännitetilaan.

2.5. Pehmokäynnistys

Pehmokäynnistys on Victron Energy -eristysmuuntajan vakio-ominaisuus. Se estää maasähkön virrankatkaisinta laukeamasta muuntajan korkeiden tulovirtojen vuoksi.

2.6. Sisäinen kytkentäkaavio

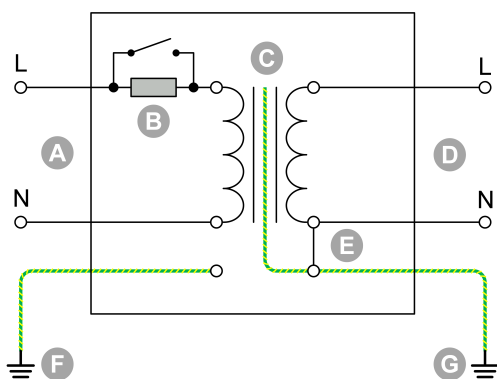

Eristysmuuntajan sisäinen kytkentäkaavio.

Tunnus	Kuvaus
A	Maasähkön vaihtovirtakytkentä
B	Pehmokäynnistys
C	Muuntaja
D	Aluksen vaihtovirtakytkentä
E	Nolla-maattokytkentä (irrotettavissa)
F	Maasähkön maadoitus
G	Aluksen maadoitus

2.7. Turvallisuus aluksen ollessa kuivilla

Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme kytkemään maasähkön maadoituksen aluksen maadoitukseen, kun alus on kuivilla kausisäilytystä tai huoltoa varten. Tämä on huomioitu eristysmuuntajassa.

3. Asentaminen

3.1. Toimitussisältö

Eristysmuuntajan toimitussisältö:

Kuvaus
1x eristysmuuntaja.
1x lyhyt keltavihreä hyppyjohdin 6,35 mm:n naaraslattiiliittimillä, jolla vaihtovirtalähdön nollajohdin (N) kytketään maadoituskytkentään (PE).
1x pitkä keltavihreä hyppyjohdin 6,35 mm:n naaraslattiiliittimillä, jolla vaihtovirtatulon maadoitus (PE) kytketään vaihtovirtalähdön maadoitukseen (PE), kun alus on kuivilla huoltoa tai kausisäilytystä varten.
1x pitkä keltavihreä johdin rengasliittimillä, kotelon maadoitukseen.
1x ripustuskannake, jolla eristysmuuntaja voidaan kiinnittää aluksen sisäpuolelle.
7x kiinnityssruuvi.

3.2. Liitäntöjen yleiskuvaus



Tunnus	Kuvaus
1	Vaihtovirtatulon ruuviliittimet (maasähkö): Vaihe (Lin) vapaa (Nin) ja maadoitus (PEin).
2	Uroslattiiliittimet vaihtovirtalähdön nollan ja maadoituksen välisen kytkennän tekemiseen vaihtovirtalähdön vikavirtasuojan oikean toiminnan takaamiseksi: Kytke J21 liitäntään J33 ja kaappiin.
3	Uroslattiiliittimet vaihtovirtalähtöjännitteen konfiguroimiseksi: 115 V:n jännitteellä kytke J29 liitäntään J32 ja J31 liitäntään J25. 230 V:n jännitteellä kytke J31 liitäntään J32.
4	Vaihtovirtalähdön ruuviliitin (vaihtovirtakuormat tai vaihtovirta-asennus): Vaihe (Lout) nolla (Nout) ja maadoitus (PEout).
5	Uroslattiiliittimet vaihtovirtatulon maadoituksen siltaamiseen vaihtovirtalähdön maadoitukseen aluksen ollessa kuivilla: Kytke PEin (J34A ja/tai J34A1) liitäntään J34.

3.3. Vaihtovirtalähdön konfigurointi

Vaihtovirtalähtö on konfiguroitava 115 V:n tai 230 V:n jännitteelle. Tämä tapahtuu kytkemällä uroslattiiliittimet mustilla hyppyjohtimilla (sisältyy toimitukseen). Nämä liitännät sijaitsevat vaihtovirtalähtöliittimen yläpuolella.

Vaihtovirtalähtöjännite	Kytke hyppyjohdin:	Liitännät
115 V	J29 ja J32 J31 ja J25	
230 V	J31 ja J32	


3.4. Vaihtovirtatulon ja vaihtovirtalähdön kytkentä



Sähköiskuvaara. Älä tee eristysmuuntajaan tai sähköjärjestelmään kohdistuvia huoltotoita, jos järjestelmän sähkövirta on kytketty.

Kytkejärjestys:

- Vie vaihtovirtakaapelit rasian pohjassa olevien läpivientisuojusten läpi seuraavasti:
 - Vie vaihtovirran tulokaapeli (maasähkö) vasemmanpuoleisen läpivientisuojuksen läpi.
 - Vie vaihtovirran lähtökaapelit (vaihtovirtakuormat) oikeanpuoleisen läpivientisuojuksen läpi.
- Kytke vaihtovirran tulokaapeli INPUT-riviliittimeen seuraavasti:
 - Kytke maadoitusjohdin PE-liitäntään.
 - Kytke nollajohdin N-liitäntään.
 - Kytke vaihejohdin L-liitäntään.
- Kytke vaihtovirran lähtökaapeli OUTPUT-riviliittimeen seuraavasti:
 - Kytke maadoitusjohdin PE-liitäntään.
 - Kytke nollajohdin N-liitäntään.
 - Kytke vaihejohdin L-liitäntään.
- Kytke kotelo maattoon (= aluksen kaikki metalliosat) seuraavasti:
 - Kytke kotelon alla oleva M6-pultti aluksen maattoon. Tarkista rungon maadoituspultin sijainti alla olevasta piirustuksesta.

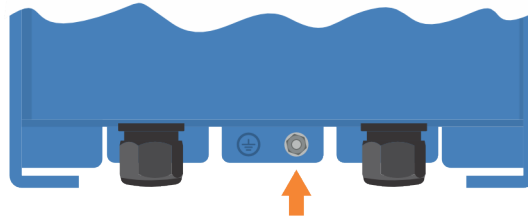

Rungon maadoituspultin sijainti.

3.5. Vaihtovirtalähdön nollan ja maaton välinen kytkentä

Eristysmuuntajan vaihtovirtalähtöön on asennettava vikavirtasuojia. Jotta vikavirtasuojia toimisi oikein, vaihtovirtalähdön nolla on kytkettävä vaihtovirtalähdön maadoitukseen ja aluksen maattoon (= aluksen kaikki metalliosat).

Vaihtovirtalähdön nollan (N) kytkeminen maadoitukseen (PE) edellyttää keltavihreän hyppyjohtimen (sisältyy toimitukseen) asettamisen uroslattiitinten J33 ja J21 väliin.




Vaihtovirtalähdön nollan (N) ja maaton (PE) välinen kytkentä.

3.6. Kaapelin poikkipinta-alaa koskevat vaatimukset

Käytä seuraavia poikkipinta-alan vähimmäismittoja:

Suojaerotusmuuntajan teholuokitus	jännite	Metriten	AWG
3600 W	115 V	6 mm ²	AWG 10
3600 W	230 V	2,5 mm ²	AWG 13

3.7. Johdotusesimerkki

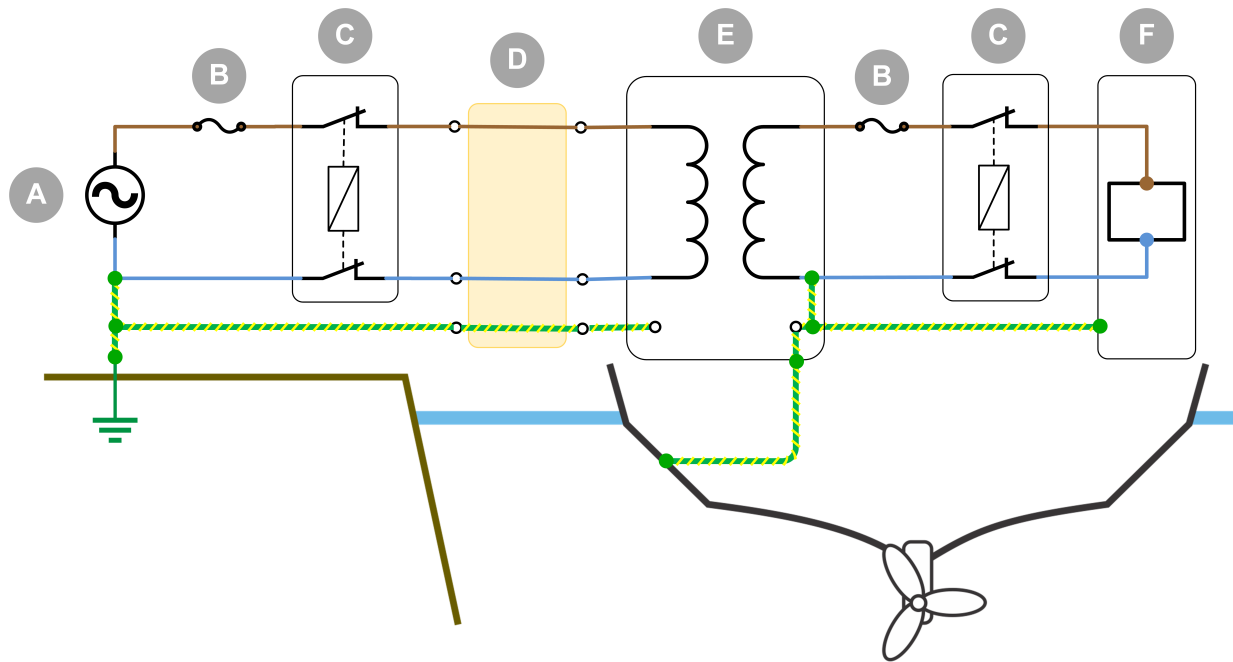

Johdotusesimerkki maasähköön kytketyn aluksen eristysmuuntajan asennuksesta.

T u n n u s	Kuvaus
A	Maasähkö.
B	Virrankatkaisin.
C	Vikavirtasuoja.
D	Maasähkökaapeli.
E	Eristysmuuntaja.
F	Vaihtovirtakuormat.

3.8. Maadoituksen tulo- ja lähtöliitännöjen kytkentä, kun alus on kuivilla.

Turvallisuussyistä aluksen maadoitusliitin (PE) on kytkettävä suoraan maasähkön maadoitusliittimeen (PE), kun alus on kuivilla kausisäilytystä tai huoltoa varten.

Tämä voidaan toteuttaa eristysmuuntajan sisällä kytkemällä keltavihreä hyppyjohdin (sisältyy toimitukseen) uroslattaliitinten J34A ja J34 väliin alla olevan kuvauksen mukaisesti.



Vaihtovirtatulon maadoitus kytketään vaihtovirtalähdön maadoitukseen aluksen ollessa kuivilla kausisäilytystä tai huoltoa varten.

4. Toiminta



Tarkista tulo- ja lähtöjännitteiden konfigurointi, ennen kuin käytät eristysmuuntajaa.

4.1. Automaattinen tulojännitteen tunnistus

Eristysmuuntaja tunnistaa tulojännitteen automaattisesti ja määrittää käytettävän tulojännitteen sen perusteella alla olevan taulukon mukaisesti.

Tulojännitteen vaihteluväli	Vihreä ON-merkki valo	Keltainen 115 V -merkki valo	Keltainen 230 V -merkki valo	Toimintatavat
0 - 87V	ON	Pois päältä	Pois päältä	Sekä tulo että lähtö on kytketty pois.
88–130 V	ON	ON	Pois päältä	Toiminta 115 V:n tulojännitteillä.
130–185 V	ON	Pois päältä	Pois päältä	Sekä tulo että lähtö on kytketty pois.
185–250 V	ON	Pois päältä	ON	Toiminta 230 V:n tulojännitteillä.

4.2. LED-merkkivalot:

Eristysmuuntajan merkkivalot toimivat seuraavasti:

Merkkivalo	Väri	Kuvaus
on	Vihreä	Palaa, kun eristysmuuntaja on toiminnassa.
230 V	Keltainen	Palaa, kun eristysmuuntaja toimii 230 VAC:n tulojännitteillä.
115 V	Keltainen	Palaa, kun eristysmuuntaja toimii 115 VAC:n tulojännitteillä.
Lämpötila	Punainen	Palaa, kun puhallin on päällä.

4.3. Korkean tulovirran rajoitin

Korkean tulovirran rajoitin estää edeltäviä virrankatkaisimia laukeamasta, kun eristysmuuntaja kytketään päälle.

4.4. Lämpötilasuojaus

Eristysmuuntajassa on puhallinjäähdytys. Puhaltimen nopeus on lämpötilaohjattu. Sen nopeus (kierrosnopeus) kasvaa lämpötilan noustessa.

Eristysmuuntaja on yllälämpösuojaus, ja ylikuumentuessaan se kytkeytyy pois päältä.




5. Tekniset tiedot

Eristysmuuntaja	3 600 W autom.
Vaihtovirran tulojännite*	115 tai 230 V, automaattinen tunnistus
Vaihtovirran lähtöjännite*	120 tai 240 V
Taajuus	50/60 Hz
Ulostulon nimellisvirta	32 A (115 V) 16 A (230 V)
Pehmokäynnistys	Kyllä
Toimintalämpötila	-20 °C - +40 °C
Kosteus	Enint. 95 %, ei-tiivistävä
Muuntajan tyyppi	Toroidimuuntaja (pieni häiriötaso, alhainen paino), suhde 1:1,05
Kotelointi	Alumiini (sininen RAL 5012)
Suojaluokka	IP21
Turvallisuus	EN 60076
Paino	23 kg
Mitat (k x l x s), mm	362 x 258 x 218

*) Eristysmuuntajaa voidaan käyttää:

- 115–120 V:n eristysmuuntajana
- 230–240 V:n eristysmuuntajana
- 115–240 V:n eristysmuuntajana
- 230–120 V:n eristysmuuntajana

6. Mitat

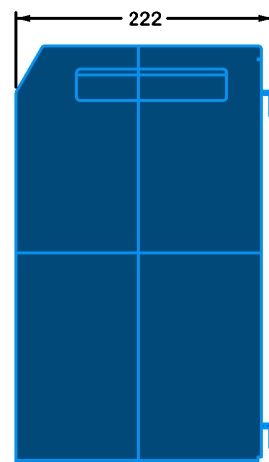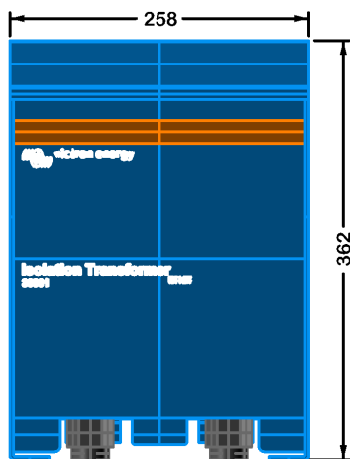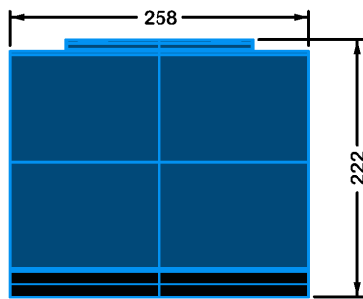

www.victronenergy.com